Back size:236x207mm

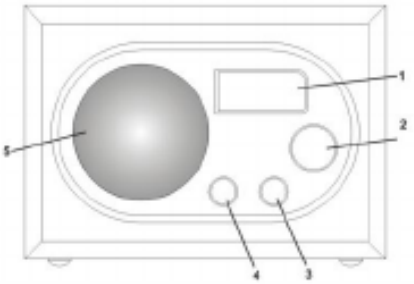

FM DIGITAL DISPLAY RADIO W/ALARM CLOCK & HIGH POWER SPEAKER

1. DIGITAL DISPLAY	9. BATTERY DOOR
2. TUNING KNOB	10. SLEEP
3. FUNCTION SWITCH	11. ALARM BUTTON
4. VOLUME KNOB	12. TIME BUTTON
5. HIGH POWER SPEAKER	13. MINUTE BUTTON
6. FM ROD ANTENNA	14. HOUR BUTTON
7. PHONE JACK	15. ALARM ON/OFF BUTTON
8. DC JACK	16. 12/24 DISPLAY

POWER SOURCE

THIS FM Radio operates on 4 x "C" size (LR14) batteries

1. Open the Battery Door (#9).
2. Following the polarity diagram (+ and -) as shown in the battery compartment, insert 4 x "C" size (LR14) batteries (not included).
3. Close the Battery Door (#9).
   IMPORTANT: Be sure that the batteries are installed correctly. Wrong polarity may damage the unit.
4. For better performance and longer operating time, we recommend to use of alkaline-type batteries.
5. (a) Do not mix old and new batteries.
   (b) Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
6. If the unit is not to be used for an extended period of time, remove the batteries. Old or leaking batteries can cause damage the unit.
7. Do not dispose of batteries in fire, batteries may expose or leak.

AC POWER ADAPTOR OPERATION(NOT INCLUDED)

- Use only a suitable AC power adaptor - DC 6V 300mA, centre position
- Note the polarity (centre "+") and input voltage indicated an unit
- Make sure to use a correct adaptor that matches the size of the DC jack
- Connect the AC adaptor plug to the DC jack(#8) of the unit and plug the adaptor into an AC outlet.

Note:

- Alway disconnect the AC adaptor plug from the DC jack(#8) when using batteries to power the unit.
- Remove the AC adaptor from the outlet when the unit will not be used for a long period of time.

LISTENING WITH THE HEADPHONES

Connect stereo headphones(not included) into the Phone jack(#7). It will automatically cut off the sound output from the built-in speaker

CAUTION: Avoid excessive volume levels and listening to sound for a long period of time when using headphones, as this may damage your hearing.

LISTENING WITH THE BUILT-IN SPEAKERS

If you do not plug headphones into the unit, then the unit will use the built-in speaker for sound output.

SETTING THE TIME

1. Turn off the power-off mode.
2. In current time mode, press the Time button(#12) and Hour button (#14) to set the hour.
3. Press the Time button (#12) and Minute button (#13) to set the minute.

SETTING THE ALARM TO WALK YOU UP WITH MUSIC

- Select the Alarm on/off button(#15) to ON, the LCD display will show a clock diagram.
- Press the Alarm button(#11) and Hour button (#14) to set the hour
- Press the Alarm button(#11) and Minute button (#13) to set the minute
- The FM broadcast station will automatically walk you up at the alarm time.
- Note: Alarm can only operate with 12 hour AM/PM time...Clock operates in 24 hour time.

RADIO RECEPTION

1. Turn on the unit by rotating the Function switch (#3) to FM.
2. The LCD display will light up.
3. Turn the Tuning Knob (#2) to select the desired radio station.
4. Adjust the Volume Control (#4) to obtain the desired sound level.
5. Turn off the unit by rotating the Function switch(#3) to Off position

RADIO AUTO OFF

First you rotatory the Function Switch (#3) to OFF position, then you press the Sleep button (#10) once, a "SLEEP" wording will show up on LCD display. You may set the auto off time from 1 to 1 hour and 59 minutes by press the Sleep button (#10) and Hour button(#14) to set the hour and press the Sleep button(#10) and Minute button(#13) to set the minutes.

Instructions on environment protection:

Do not dispose of this product in the usual household garbage at the end of its lifecycle; hand it over at a collection point for the recycling of electrical and electronic appliances. The symbol on the product, the instructions for use or the packing will inform about the methods for disposal. The materials are recyclable as mentioned in this marking. By recycling, material recycling or other forms of re-utilization of old appliances, you are making an important contribution to protect our environment. Please inquire at the community administration for authorized disposal location.

ALL RIGHTS RESERVED
COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

CE

www.denver-electronics.com

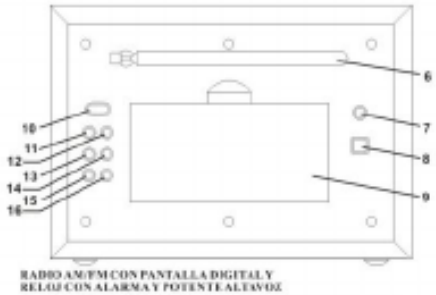

RADIO AM/FM CON PANTALLA DIGITAL Y RELOJ CON ALARMA Y POTENTE ALTAVOZ

1. PANTALLA DIGITAL	9. PUERTA DE LA PILA
2.PERILLA DE SINTONÍA	10. SLEEP (APAGADO AUTOMÁTICO)
3.CONMUTADOR DE FUNCIÓN	11.BOTÓN DE ALARMA
4.PERILLA DE VOLUMEN	12. BOTÓN DE MODO TIEMPO
5.ALTAVOZ DE GRAN POTENCIA	13.BOTÓN DE MINUTOS
6.ANTENA TELESCÓPICA DE FM	14.BOTÓN DE HORAS
7.TOMA PARA AUDÍFONOS	15.BOTÓN ON/OFF DE ALARMA
8.TOMA PARA CORRIENTE CONTINUA	16.SELECCIÓN DE 12/24 HORAS

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Este Radio FM funciona con cuatro pilas tamaño "C"(LR14).

1.Abra la puerta de la pila (#9).
2.Siga el diagrama de polaridad ("+" y "-") como se muestra en el compartimiento de la pila e inserte cuatro pilas tamaño "C" (LR14, no incluidas).
3.Cierre la puerta de la pila (#9).

IMPORTANTE: asegúrese de instalar correctamente las pilas. Puede dañar la unidad si las instala con la polaridad incorrecta.

4.Para obtener un mejor rendimiento y mayor tiempo de uso, recomendamos utilizar pilas alcalinas.
5.(a) No mezcle pilas viejas con pilas nuevas.
   (b) No mezcle pilas alcalinas con pilas estándar (de carbón-cinc) o pilas recargables (de níquel-cadmio).
6.Si no va a usar la unidad por largo tiempo, extraiga las pilas.
Las pilas viejas o las pilas con derrames pueden dañar la unidad.
7.No arroje las pilas al fuego, puesto que pueden explotar o derramar su contenido.

FUNCIONAMIENTO DEL ADAPTADOR DE CA

-Use únicamente un adaptador apropiado de corriente alternaCC 6V 300mA, en posición central
-Tenga en cuenta la polaridad (centro "+") y la indicación de voltaje en la unidad
-Asegúrese de utilizar un adaptador correcto que corresponda al tamaño de la toma de corriente continua
-Conecte el enchufe del adaptador de corriente alterna a la toma de corriente continua (#8) de la unidad y enchufe el adaptador en una toma de corriente alterna.

Nota:

-Desconecte siempre el enchufe del adaptador de corriente alterna de la toma para corriente continua (#8) al usar baterías para alimentar esta unidad.
-Retire el adaptador de corriente alterna de la toma si no va a usar la unidad durante un largo período de tiempo.

LA ESCUCHA A TRAVÉS DE LOS AUDÍFONOS

Conecte los audífonos estéreo (que no se incluyen) en la toma para audífonos (#7). De esta forma cortará automáticamente la salida del sonido desde el altavoz incorporado.
CUIDADO: en niveles de volumen excesivamente altos y escuchar sonidos fuertes durante largos períodos de tiempo al usar los audífonos, puesto que puede dañar su audición.

LA ESCUCHA A TRAVÉS DEL ALTAVOZ INCORPORADO

Si no conecta audífonos en la unidad, entonces el sonido saldrá por el altavoz incorporado.

PARA AJUSTAR LA HORA

1.En el modo de tiempo actual, pulse el botón de Modo de tiempo (#12) y el botón de Horas (#14) para ajustar las horas.
2.Pulse el botón de Modo de tiempo (#12) y el botón de Minutos (#13) para ajustar los minutos.

AJUSTE DE LA ALARMA PARA DESPERTARSE CON MÚSICA

-Lleve el botón ON/OFF (#15) de la alarma a la posición "N", en la pantalla verá un reloj.
-Pulse el botón de Alarma (#11) y el botón de Horas (#14) para ajustar las horas.
-Pulse el botón de Alarma (#11) y el botón de Minutos (#13) para ajustar los minutos.
-La estación de radio FM le despertará automáticamente a la hora ajustada para la alarma.

RECEPCIÓN DE RADIO

1.Encienda la unidad haciendo girar el conmutador de Función (#3) FM
2.La pantalla se iluminará.
3.Gire la perilla de Sintonía (#2) para seleccionar la estación de radio deseada.
4.Ajuste la perilla de control de Volumen (#4) para obtener el nivel de volumen deseado.
5.Apague la unidad llevando el conmutador de Función (#3) a la posición "OFF".

APAGADO AUTOMÁTICO DE LA RADIO

Primero lleve el conmutador de Función (#3) a la posición OFF, seguidamente pulse el botón SLEEP (#10) una vez, con lo cual aparecerá la palabra "SLEEP"en la pantalla. Usted puede ajustar el tiempo de apagado automático de 1 hora a 1 hora y 59 minutos pulsando el botón SLEEP (#10) y el botón de Horas (#14) para ajustar las horas y pulsando el botón SLEEP (#10) y el botón de Minutos (#13) para ajustar los minutos.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1.Limpie su unidad con un paño húmedo (nunca mojado). Nunca use disolventes ni detergentes.
2.Evite dejar la unidad bajo la luz solar directa o en lugares calurosos, húmedos o polvorientos.
3.Mantenga su unidad lejos de aparatos de calefacción y fuentes de interferencias y ruidos eléctricos como, por ejemplo, lámparas fluorescentes o motores.

Indicaciones sobre el medio ambiente

No deseche este producto en la basura doméstica una vez que se haya cumplido su vida deFuncionamiento, deposítelo en un punto de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos. El símbolo que se encuentra en el producto, el manual de usuario o el embalaje, hacen referencia a este punto.
El plástico es reutilizable según está indicado. Con la reutilización de productos de plástico reciclado u otra clase de reciclaje de aparatos viejos, esta contribuyendo de forma importante a la conservación del medio ambiente.
Infórmese en su administración local sobre la entidad de eliminación de residuos competente.

ALL RIGHTS RESERVED
COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

CE

www.denver-electronics.com

TR-36

FM RADIO MED DIGITALT DISPLAY, VÆKKER OG KRAFTFULD HØJTTALER

1.DIGITALT DISPLAY	9. LÅGE TIL BATTERIRUM
2.KANALVÆLGER	10. SLEEP (fornyelse/slukning)
3. FUNKTIONSVÆLGER	11. ALARM (vækker)
4. VOLUMEN	12. TIME (tid)
5. KRAFTFULD HØJTTALER	13. MINUTE (minut)
6. FM STAV ANTENNE	14. HOUR (time)
7. STIK TIL HOVEDTELEFONER	15. ALARM ON/OFF (vækker til / fra)
8.STIK TIL NETLEDNING	16. 12/24 DISPLAY

STRØMKILDE

DENNE FM radio anvender 4 stk batteri er str. "C" (LR 14).

1. Åben lågen til batterirummet (#9).
2. Læg 4 batterier str. "C" (LR 14 - medfølger ikke) i radioen i overensstemmelse med markeringerne (+ og -) på batterierne og inde i batterirummet.
3. Luk lågen til batterirummet (#9).

VIGTIGT: Sørg omhyggeligt for, at batterierne vender korrekt i radioen. Batterier, der vender forkert, kan beskadige radioen.

4. Vi anbefaler, at du anvender batterier af typen alkalisk, da disse har den længste levetid og derved giver den bedste ydeevne.
5. (a) Bland aldrig gamle og nye batterier.
   (b) Bland aldrig batterier af forskellig type, så som alkaliske, standard (kul-zink) og genopladelige (NiCd).
6. Hvis du ikke skal anvende radioen i en længere periode, bør du tage batterierne ud af den. Gamle, lækkende batterier kan beskadige radioen.
7. Kast aldrig batterier på ilden, batterier kan lække eller eksplodere.

ANVENDELSE AF VEKSELSTRØMSADAPTER (MEDFØLGER IKKE)

- Anvend en passende vekselstrømsadapter - DC 6V 300mA, centreret
- Vær opm rksom på polariteten (center "+") og indgangsspændingen, der er angivet på apparatet.
- Sørg for at anvende en adapter, hvis stik matcher DC indgangen på radioen.
- Tilslut vekselstrømsadapteren til DC indgangen (#8) på radioen og tilslut adapteren til en stikkontakt.

Bemærk:

- Tag altid stikket til vekselstrømsadapteren ud af DC indgangen på radioen (#8), hvis du vil lade radioen køre på batterier.
- Tag stikket til adapteren ud af stikkontakten, hvis du ikke skal anvende den i en længere periode.

SÅDAN ANVENDER DU HOVEDTELEFONER

Tilslut stereo hovedtelefonerne (medfølger ikke) til Phono indgangen (#7). Når der er tilsluttet hovedtelefoner, afbrydes lyden i radioens indbyggede højttaler automatisk imens.

FORSIGTIG: Undlad at have skruet højt op for lyden i længere perioder ad gangen, når du anvender hovedtelefoner, da dette kan medføre skade på din hørelse.

SÅDAN ANVENDER DU DU RADIOEN MED DEN INDBYGGEDE HØJTTALER

Hvis du ikke tilslutter et sæt hovedtelefoner til enheden, vil radioen automatisk sende lyden gennem den indbyggede højttaler.

INDSTILLING AF URET

1. Indstil det aktuelle klokkeslæt ved at trykke på knappen Time (#12) og knappen Hour (#14) til indstilling af timetallet.
2. Tryk på knappen Time (#12) og knappen Minute (#13) til indstilling af minuttallet.

SÅDAN INDSTILLER DU VÆKKEREN, HVIS DU VIL VÆKKES AF MUSIK

- Skub knappen Alarm on/off (#15) over på positionen ON. LCD displayet viser et ur-diagram.
- Tryk på knappen Alarm (#11) og knappen Hour (#14) til indstilling af timetallet.
- Tryk på knappen Alarm (#11) og knappen Minute (#13) til indstilling af minuttallet.
- Radioen begynder automatisk at spille den FM-station, der er valgt, når tidsgrænsen for vækningen nås.

Bemærk: Alarmen kan kun bruges med 12 times AM/PM urvæk, imens uret fungerer med 24 times urvæk

MODTAGELSE AF RADIO

1. Tænd radioen ved at dreje funktionsvælgeren (#3) over på FM.
2. LCD displayet lyser op.
3. Drej på kanalvælgeren (#2) og vælg den ønskede station.
4. Juster lydstyrken til det ønskede niveau ved at dreje på knappen Volume (#4).
5. Sluk radioen ved at dreje funktionsvælgeren (#3) over på positionen Off.

FORSINKET SLUKNING AF RADIOEN

Drej først funktionsvælgeren (#3) over på positionen Off. Tryk derefter én gang på knappen Sleep (#10). Ordet "SLEEP" vises på LCD displayet.
Du kan indstille den ønskede forsinkelse fra 1 minut til 1 time og 59 minutter ved at trykke på knappen Sleep (#10) og knappen Hour (#14) til indstilling af timetallet og knappen Sleep (#10) og knappen Minute (#13) til indstilling af minuttallet.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

1. Rengør radioen med en let fugtet klud (absolut ikke våd). Brug aldrig opløsningsmidler eller rengøringsmidler.
2. Efterlad aldrig radioen i direkte sollys eller på steder, hvor der er varmt, fugtigt eller støvet.
3. Hold radioen på afstand af varmekilder og indretninger, der afgiver elektrisk støj, så som lyslysrør og motorer.

Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gældet for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø-og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information og genanvendingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt.

ALL RIGHTS RESERVED
COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

CE

www.denver-electronics.com